


Схема коммутации оборудования ЧУРиО-ЮПТП М25 с усилителем этажного оповещения ЧЗО-ЮПТП.

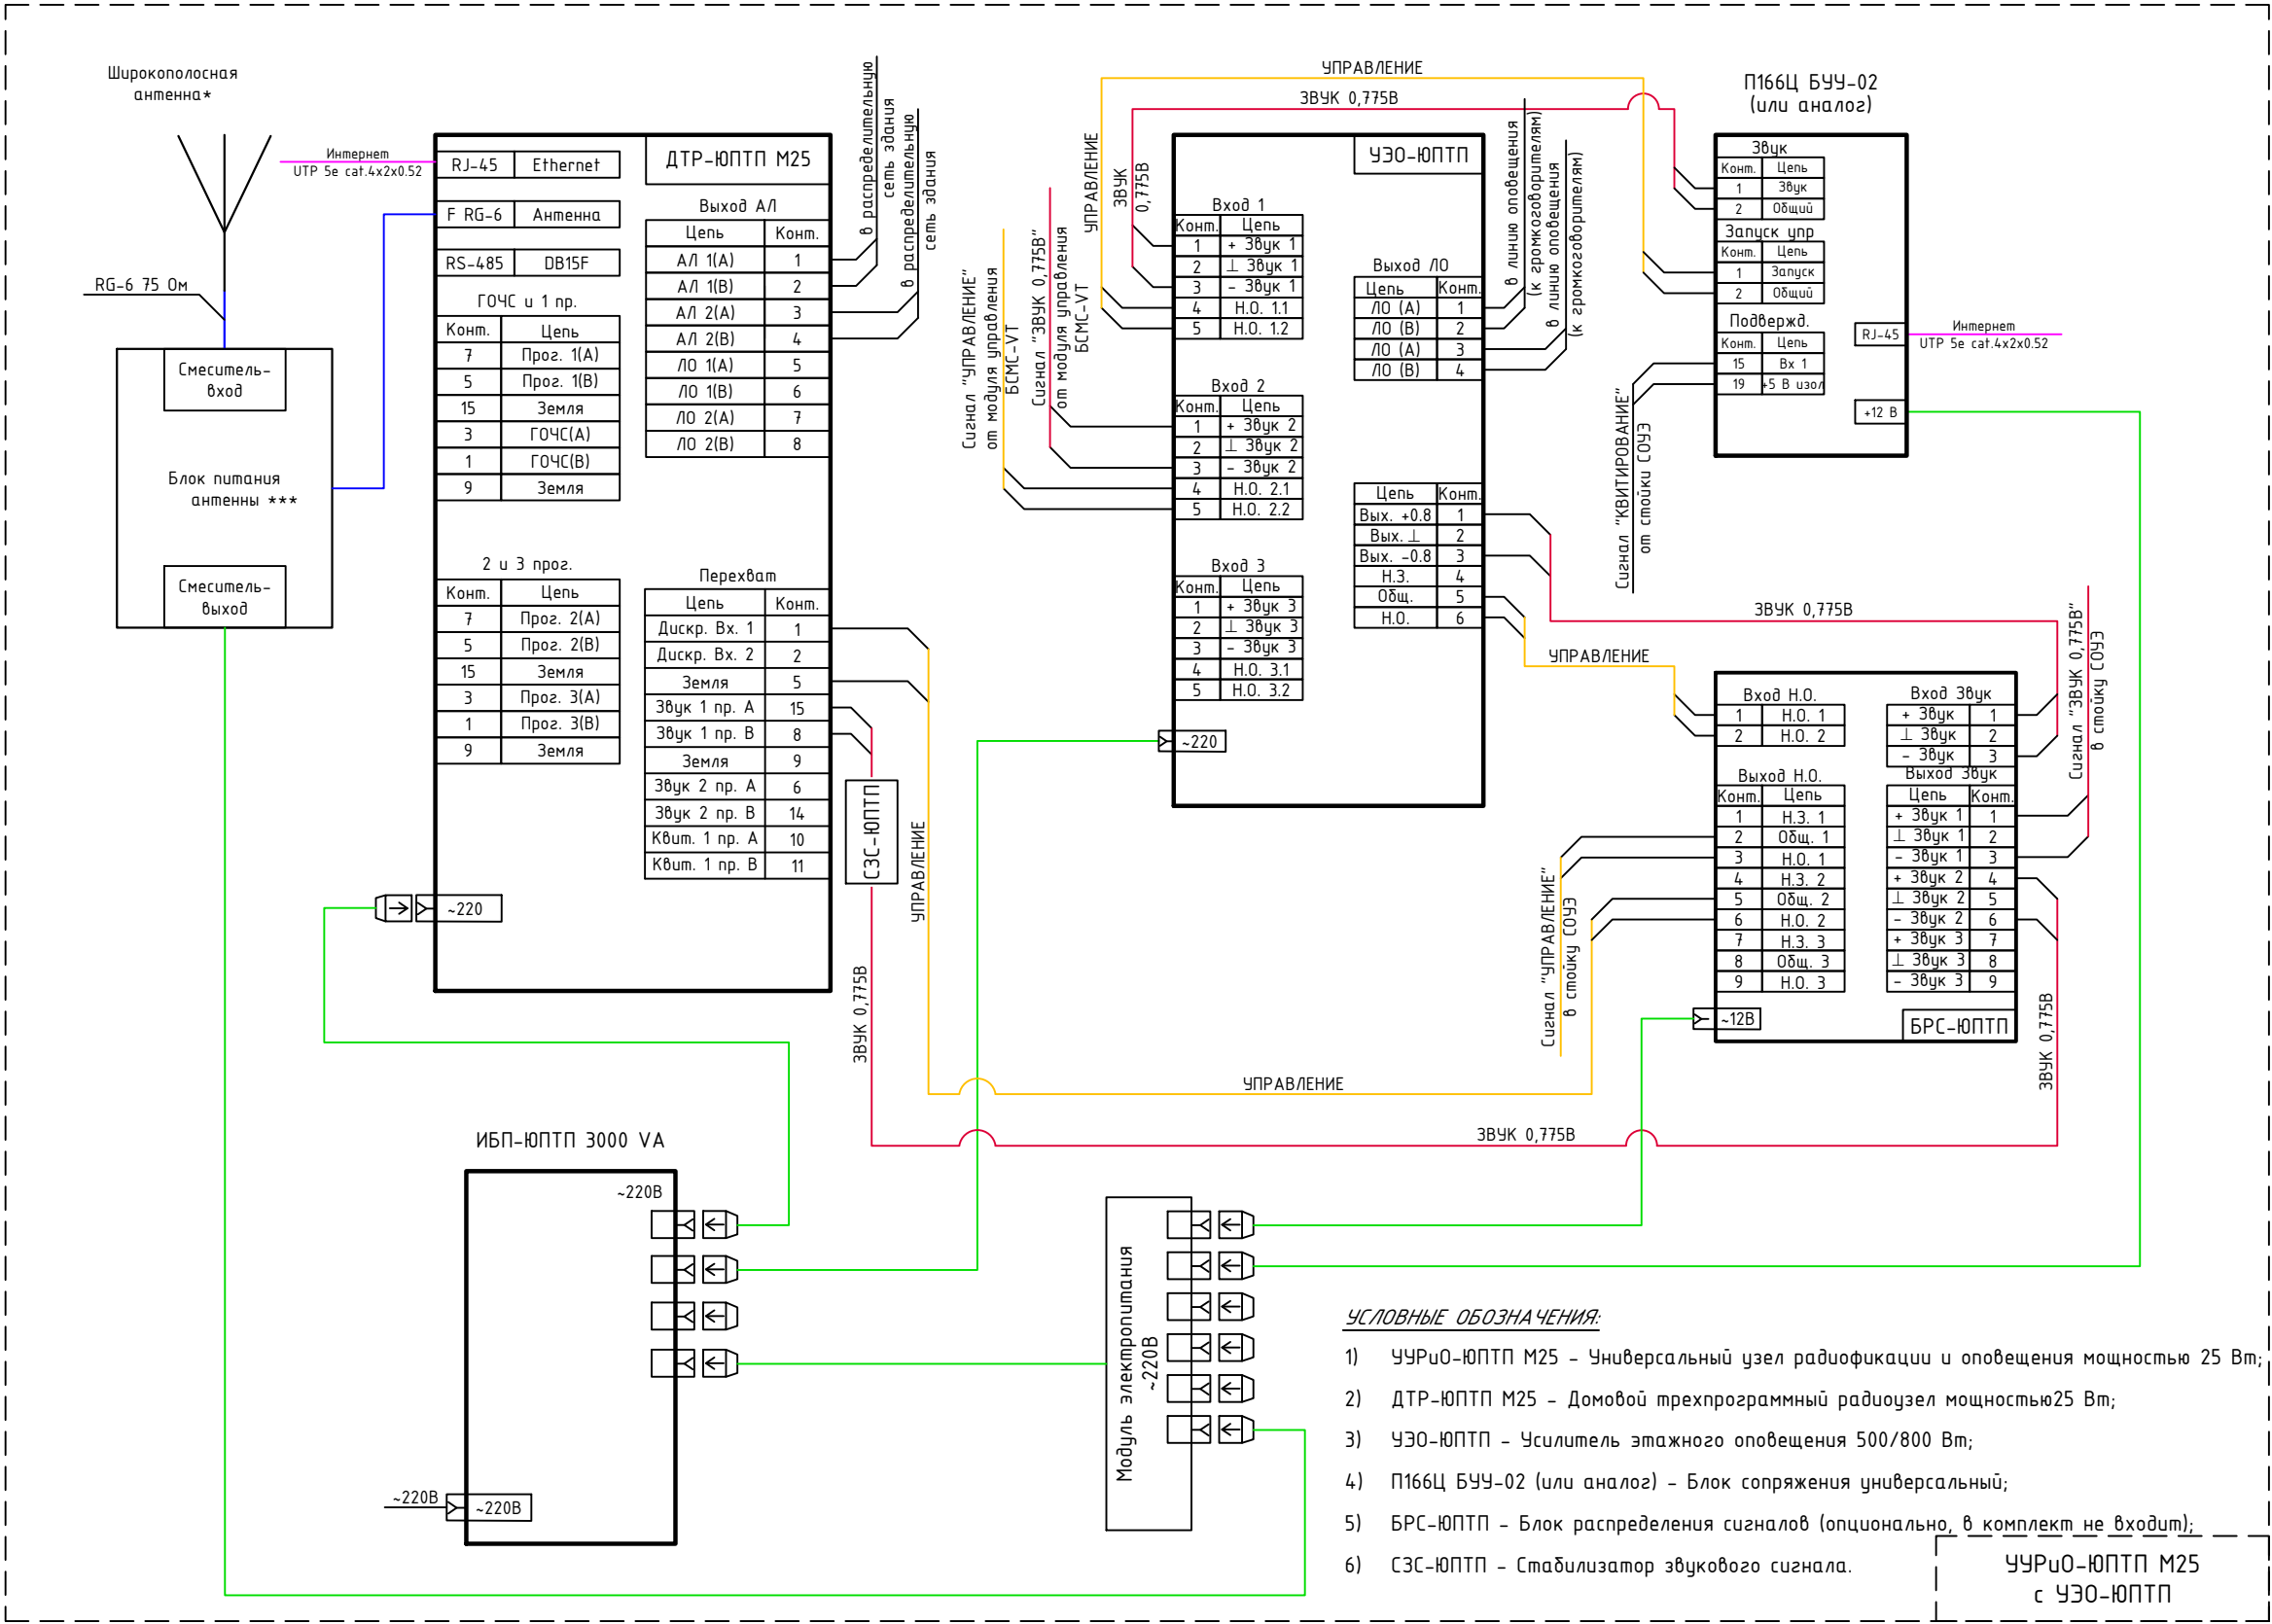

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В 1-й вход ЧЗО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок сопряжения универсальный П166Ц БУУ-02. Во 2-й вход, имеющий 2-й приоритет получения сигналов, подключается модуль управления оповещением БСМС-VT исп. К. 3-й вход имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и подача звука на выходы ЛО.
- Для передачи сигналов ГО и ЧС в систему проводного радиовещания, необходимо коммутировать сигналы "ЗВУК 0,775В" и "УПРАВЛЕНИЕ" от оборудования сопряжения с системой перехвата ГО и ЧС в блоке ДТР-ЮПТП М25. Для коммутации сигналов звука необходимо использовать Стабилизатор звукового сигнала СЗС-ЮПТП для устойчивого входного напряжения 0,775В.
- * При необходимости резервирования сигналов радиовещания устанавливается широкополосная антенна FM-УКВ диапазона и подключается к ДТР-ЮПТП М25 со встроенным FM-УКВ приёмником.
- *** Применяется при использовании активной широкополосной антенны.