Схема коммутации УУРиО–ЮПТП ОСЭО с несколькими существующими СОУЭ, ОСО на объекте

Схема **№24**

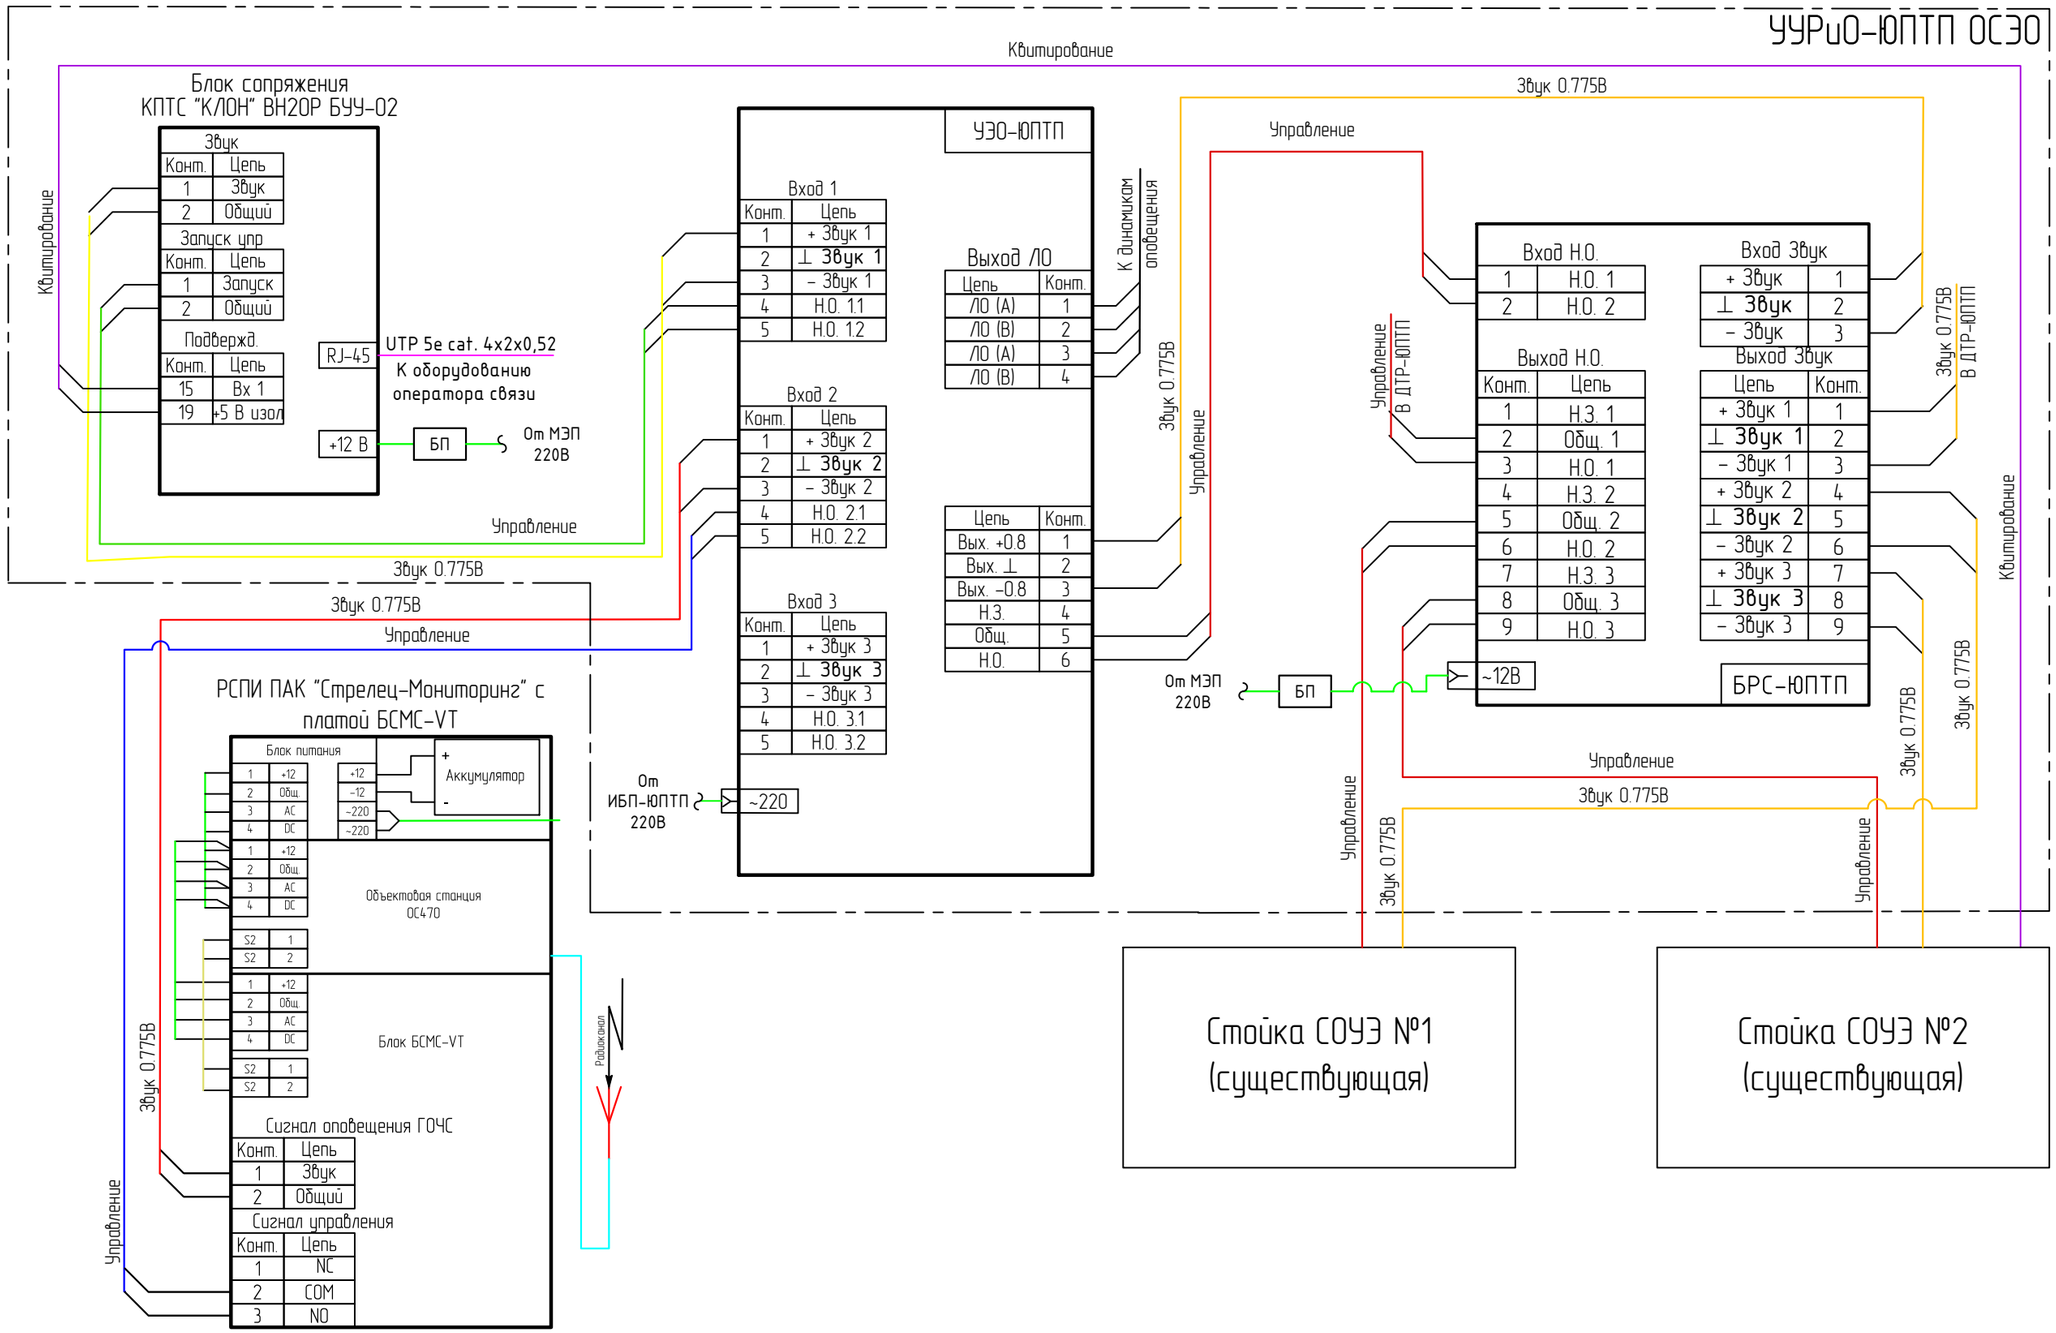

Примечание:

1) В 1–й вход УЭО–ЮПТП, имеющий 1–й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, покдлючается блок КПТС "КЛОН" ВН2ОР БУУ–02. Во 2–й вход, имеющий 2–й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, осуществляется покдлючение блока БСМС–VT. 3–й вход усилителя имеет 3–й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и подача звука на выход ЛО;

2) Данная схема применяется, если стойки СОУЭ не скоммутированны между собой;

3) Для коммутации приборов сопряжения и УУРиО–ЮПТП ОСЭО использовать кабель КПСЭнг(А)–FRLS 1х2х1,0 (2х2х1,0);

Условные обозначения:

1. ИБП–ЮПТП 3000VA – Источник бесперебойного питания 3000 VA;
2. УЭО–ЮПТП – Усилитель этажного оповещения на 500/800 Вт;
3. БРС–ЮПТП – Блок распределения сигналов;
4. МЭП – Модуль электропитания;
5. КПТС "КЛОН" ВН2ОР БУУ–02 – Блок сопряжения с АПУ ММЦ через IP–сеть;
6. БСМС–VT – Блок сопряжения с КТСО РСО г. Москвы по радиоканалу;
7. ПАК "Стрелец–мониторинг" – Программно–аппаратный комплекс.