Схема №9

Схема коммутации оборудования УЭО-ЮПТП ОСЭО с несколькими существующими СОУЭ, ОСО на объекте

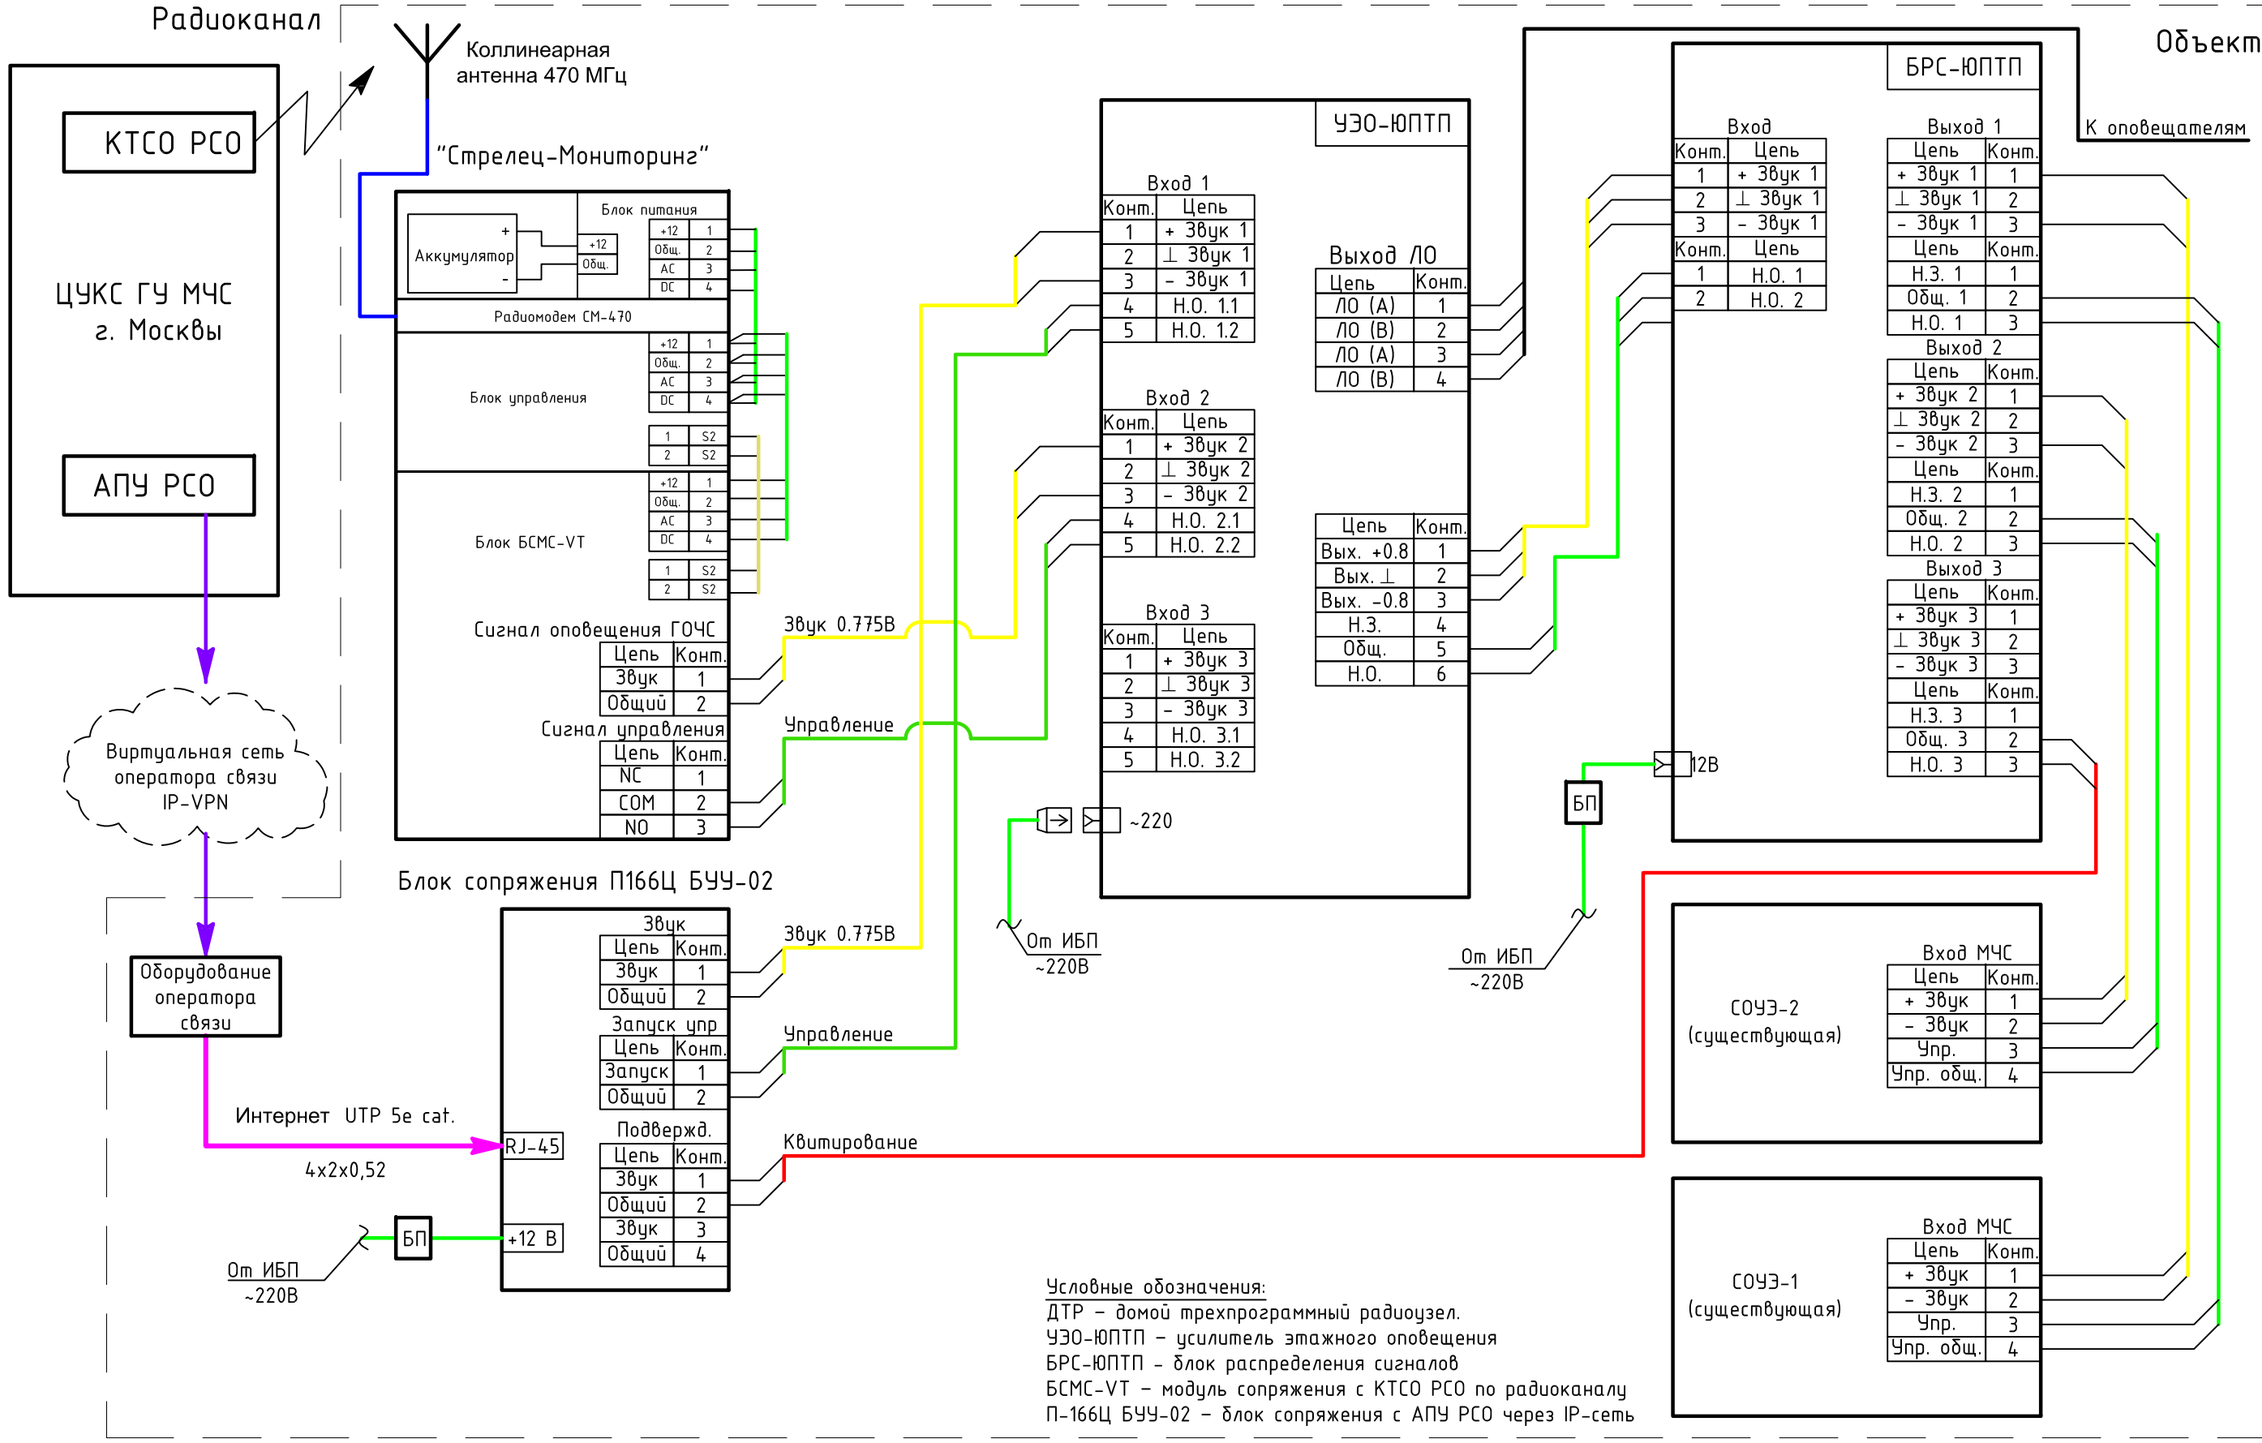

Условные обозначения:
ДТР – домой трехпрограммный радиоузел.
УЭО-ЮПТП – усилитель этажного оповещения
БРС-ЮПТП – блок распределения сигналов
БСМС-VT – модуль сопряжения с КТСО РСО по радиоканалу
П-166Ц БУУ-02 – блок сопряжения с АПУ РСО через IP-сеть

Примечание:
1. 1. В 1-й вход УЭО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок П-166Ц БУУ-02. Во 2-й вход, имеющий 2-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, осуществляется подключение блока БСМС-VT. 3-й вход усилителя имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и подача звука на выход 1.
2. Для подачи сигналов ГО и ЧС на несколько систем оповещения (не ниже 3-го типа (ОСО, СОУЭ)), к выходу 1 УЭО-ЮПТП подключается блок распределения сигналов БРС-ЮПТП, имеющий три выхода контактов "управление","звук".
3. Для коммутации приборов сопряжения и систем оповещения с БРС-ЮПТП используется кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 (2х2х1,0).