


Схема коммутации оборудования шкафа ШКБСО исп.3

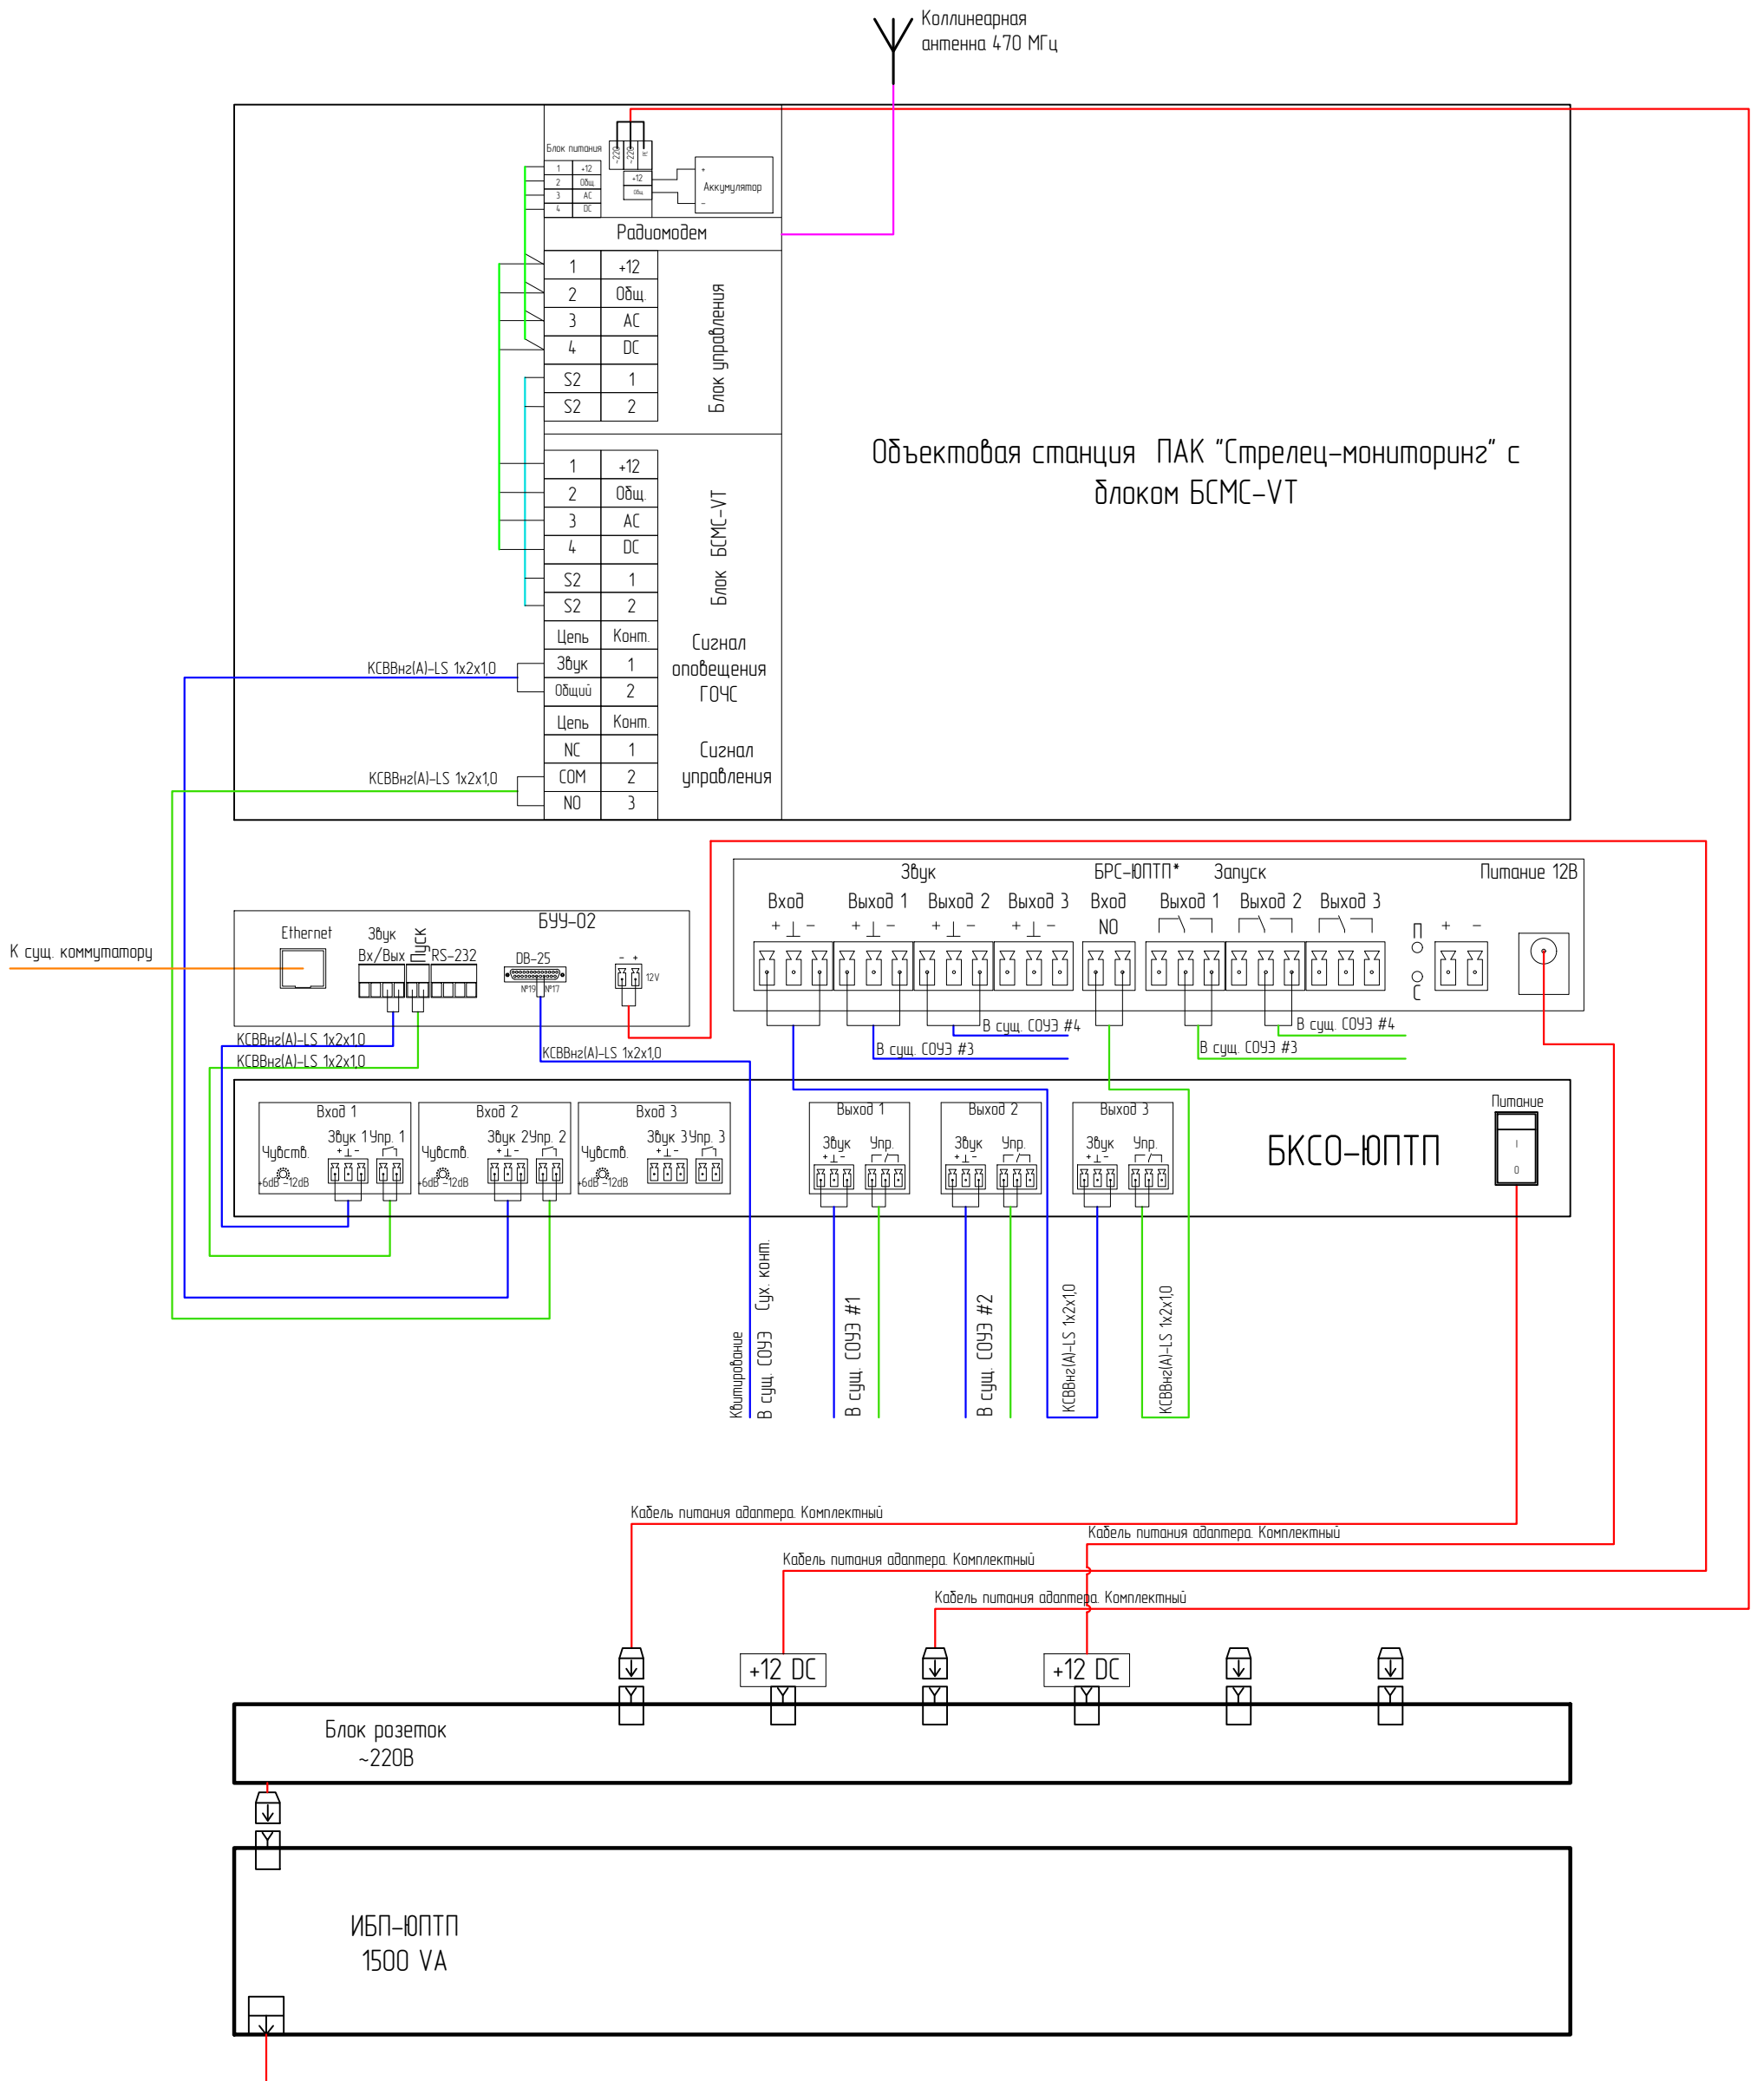

Примечание:

- В 1-й вход БКСО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок П-166Ц БУУ-02 (Или аналог). Во 2-й вход, имеющего 2-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, осуществляется подключение блока БСМС-VT. 3-й вход усилителя имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и одновременная подача звука на выходы 1, 2 и 3. Выходы БКСО-ЮПТП предназначены для подключения, запуска и подачи сигналов ГО и ЧС от оборудования сопряжения с АПУ и КТСО РСО на несколько систем оповещения не ниже 3-го типа (не более 3-х систем).
- Блок БКСО-ЮПТП имеет 3 выхода контактов "управление", "звук" для подключения нескольких (не более 3-х) систем оповещения не ниже 3-го типа. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и подача звука на все три выхода БКСО-ЮПТП.
- Для коммутации приборов сопряжения и систем оповещения с БКСО-ЮПТП использовать кабель ККСВВн2(A)-LS 1x2x1,0 (2x2x1,0).